

CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

A garantia não abrangerá:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1ª via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: _____
Modelo: _____
Número de Série: _____
Comprador: _____
Nome e assinatura do vendedor: _____

CARIMBO DA LOJA _____



COLOMBO

17 3546 3420

www.jlcolombo.com.br

sac@jlcolombo.com.br


Rod. Anel Viário, nº 4080 - Monjolinho - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

MANUAL DO USUÁRIO



COLOMBO

CILINDRO DE MASSAS CIL 300

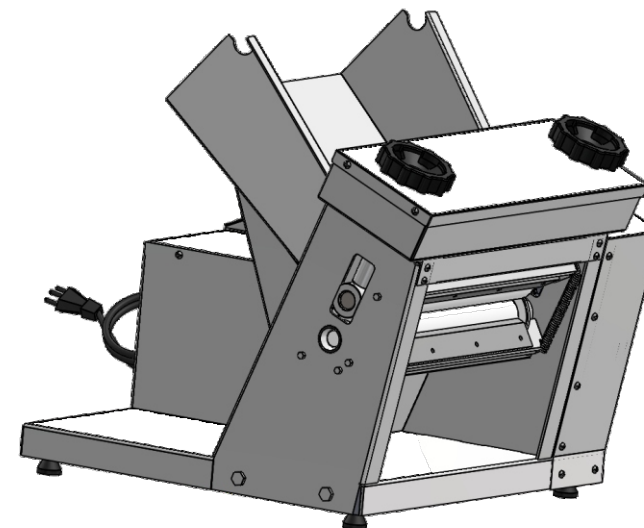

INFORMAÇÕES BÁSICAS

- Leia atentamente este manual antes da utilização do aparelho;
- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada;
- Não utilize o aparelho caso alguma parte do aparelho esteja danificada;
- Este aparelho é indicado para pequenas quantidades bem como para uso doméstico;
- Nunca direcione jatos de água diretamente ao produto;
- Nunca molhe ou mergulhe o cabo ou plugue de energia em água ou qualquer outro líquido;
- Nunca coloque a mão ou qualquer outra parte do corpo nos rolos quando o aparelho estiver ligado/em uso;
- Para evitar acidentes, pessoas com cabelos longos devem prendê-los e cobri-los antes de utilizar o aparelho.
- Nunca utilize o aparelho caso esteja com os sapatos molhados;
- Durante a utilização use apenas acessórios recomendados pelo fabricante;
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

UTILIZAÇÃO - PRÉ OPERAÇÃO

- Verifique se na chave seletora de tensão aparece a tensão de sua tomada (127V ou 220V), caso contrário é preciso mudar a posição da chave;
- Certifique-se que produto esteja limpo antes da utilização, principalmente os rolos. Caso o produto não esteja limpo deve-se limpá-lo seguindo as instruções deste manual;
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e seca;
- Regule os manipuladores para ajustar a espessura desejada;
- Ligue o cabo de energia na tomada, ligue a chave e aperte o botão rearme;
- A cada 20 horas de uso, lubrifique as engrenagens com graxa asfáltica;
- O tempo recomendado de utilização é de 4 minutos de uso para 2 minutos desligado.


UTILIZAÇÃO - OPERAÇÃO

- Para a laminação da massa, introduza a massa previamente sovada (a massa não deve estar congelada) na calha;
- Guie a massa na calha até que a mesma seja introduzida nos rolos. Tome muito cuidado com as mãos para não entrarem em contato com os rolos;
- Salpique com farinha a mesa onde a massa laminada irá ficar;
- Feche os rolos/manipulos aos poucos e repita as operações anteriores até alcançar a espessura desejada para a massa.
- Após a utilização remova os resíduos restantes dos rolos com uma espátula plástica;

MANUTENÇÃO

- Nunca utilize o produto com o cabo de energia partido ou danificado, pois podem ocorrer fuga de eletricidade e choques elétricos graves;
- Procure o fabricante ou assistências autorizadas para a manutenção correta e não violação da garantia;
- Pincele banha ou margarina (ambas sem sal) nos rolos depois que a máquina for desligada e limpa para prevenir a oxidação dos mesmos.

COMPONENTES PRINCIPAIS

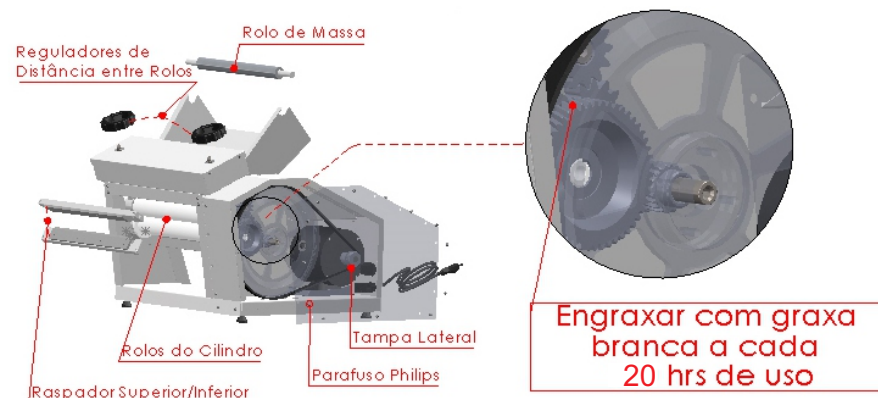

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	TENSÃO	CLASSE	COMPRIMENTO DO ROLO	PESO	POTÊNCIA DO MOTOR
CIL 300	BIVOLT COM CHAVE SELETORA	F	30 cm	30 Kg	127V - 850 W 220V - 850 W

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Certifique-se que o aparelho esteja desligado e fora da tomada antes de iniciar a limpeza;
- Retire os manipuladores de fixação da grade de proteção e a grade de proteção;
- Para limpar o gabinete e todas as partes que entram em contato com a massa utilize um pano umedecido apenas com água e sabão neutro;
- Nunca utilize lâ/esponja de aço e/ou materiais duros ou pontiagudos, como facas;
- Nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos, como cloro e soluções ácidas, pois podem causar desgaste e ferrugem.
- Nunca utilize jato de água ou mergulhe a máquina em qualquer líquido
- Seque bem cada parte antes de guarda-lo;
- Para evitar desgaste, mantenha o produto sempre limpo;
- Limpe seu aparelho sempre após a utilização;
- Para conservar seu aparelho, siga as instruções contidas neste manual.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS PROVÁVEIS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
O produto não liga	- Falta de energia - Mau contato no cabo - Tensão errada	- Verifique se há energia elétrica - Verificar a tomada - Verificar chave seletora
Os rolos param durante operação	- Muita massa para a atual abertura do rolo - Problema na correia	- Aumente a abertura do rolo - Contate a assistência
Cheiro de queimado	- Esforço em excesso - Problema no circuito elétrico - Problema no motor	- Passe a massa mais vezes, afinando aos poucos - Verifique a tensão da tomada - Contate a assistência
Aparelho fazendo barulho	Falta de graxa nas engrenagens	- Utilize graxa nas engrenagens - Contate a assistência