

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

### A garantia não abrangerá:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

### Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1º via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

### Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

### PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
Número de Série: \_\_\_\_\_  
Comprador: \_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do vendedor: \_\_\_\_\_

CARIMBO DA LOJA



**COLOMBO**

17 3546 3420

[www.jlcolombo.com.br](http://www.jlcolombo.com.br)

[sac@jlcolombo.com.br](mailto:sac@jlcolombo.com.br)

Rod. Anel Viário, nº 4080 - Monjolinho - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

# MANUAL DO USUÁRIO



**COLOMBO**

## CORTADOR DE ALTO RENDIMENTO

CUTTER 4L

CUTTER 6L

## INSTALAÇÃO

- Sempre utilize o aparelho sobre uma superfície nivelada e seca;
- A tomada que será utilizada deve possuir os três pontos (inclusive o terra) devidamente ligados;
- Certifique-se que a tensão do aparelho é a mesma da tomada, pois o aparelho é monovolt, se ligado na tensão errada pode ocorrer danos irreversíveis no aparelho;
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o Manual do Usuário antes do uso do aparelho;
- Antes de colocar o copo no motor tente girar o pino do arraste do copo com a mão, caso esteja travado, jamais tente utilizar o aparelho - contate a assistência;
- Nunca retire ou coloque o copo com o motor em movimento;
- Nunca colocar o cabo de energia dentro de qualquer líquido;
- Nunca utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho esteja danificado;
- Nunca utilize o aparelho descalço ou se estiver com os sapatos molhados;
- Nunca coloque a mão dentro do aparelho se estiver conectado à tomada e muito menos se o motor estiver em movimento;
- Nunca ligue a máquina vazia para não danificar o mancal;
- Não utilize ingredientes de dureza excessiva para não danificar o aparelho;
- Corte os ingredientes em pedaços pequenos;
- Se a faca travar, desligue o aparelho antes de remover os ingredientes que estão bloqueando seu funcionamento;
- A função do aparelho é triturar alimentos a seco ou com pouca adição de líquido;
- Caso a mistura ao triturar libere líquido em excesso, o nível de líquido não pode ultrapassar o conjunto de faca e acoplamento;
- O tempo máximo aconselhável de uso contínuo é de 20 minutos, com intervalo mínimo de 2 minutos;
- Desconecte o aparelho da tomada após o uso;
- A utilização de peças não originais podem danificar o aparelho;
- Nunca bata alimentos excessivamente pesados ou duros;

## UTILIZAÇÃO

- Coloque o aparelho sobre uma superfície nivelada e seca;
- Encaixe o copo travando os fechos da parte inferior;
- Com o produto ainda fora da energia, encaixe as lâminas, atentando ao encaixe correto no eixo;
- Adicione os produtos a serem triturados e/ou picados;
- **Caso adicionar alimento com líquido, respeite o nível para líquidos indicado neste manual;**
- Verifique se o botão está desligado e conecte o produto na energia;
- Coloque a tampa e trave os fechos superiores na tampa;
- Ligue o produto e deixe o tempo necessário para que triture os produtos;
- Desligue o aparelho;
- Destrave todos os fechos, tire a tampa e depois tire o copo para despejar o produto triturado onde desejar;

## LIMPEZA

- Coloque um pouco de água e detergente e ligue o aparelho por alguns segundos;
- Com o copo fora do motor, finalize a limpeza e seque bem antes de guardá-lo. Tome muito cuidado com a faca porque ela é cortante;
- Limpe o motor com um pano levemente umedecido com água e sabão neutro;
- Nunca utilize jatos de água nem coloque o motor embaixo da torneira.

### ATENÇÃO!

Nunca ligue o aparelho com o arraste do copo travado.

### ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

### ATENÇÃO!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

### ATENÇÃO!


Antes de qualquer manutenção ou limpeza certifique-se que o aparelho está fora da tomada.

### ATENÇÃO!

Estes aparelhos destinam-se a ser utilizados em aplicações domésticas, por exemplo, em copas de pessoal em lojas, por clientes em hotéis, outros ambientes do tipo residencial, etc.

### ATENÇÃO!

Tenha cuidado se o líquido quente for derramado no liquidificador, pois ele pode ser ejetado do aparelho devido a um vapor repentino.

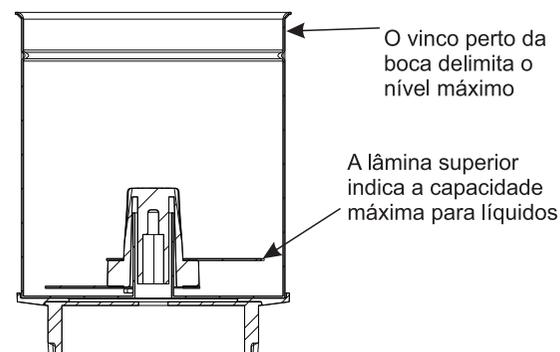

### ATENÇÃO!

A capacidade NOMINAL do produto não corresponde à capacidade de TRABALHO.

A capacidade de trabalho depende da viscosidade dos alimentos que serão utilizados.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	ROTAÇÃO	FREQUÊNCIA	PESO	TENSÃO	POTÊNCIA
CUTTER 4L	1700 rpm	60 Hz	9,000 Kg	127V ou 220V	600 W
CUTTER 6L	1700 rpm	60 Hz	9,600 Kg	127V ou 220V	600 W