

CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

A garantia não abrangerá:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1° via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: _____
Modelo: _____
Número de Série: _____
Comprador: _____
Nome e assinatura do vendedor: _____

CARIMBO DA LOJA



COLOMBO

17 3511 1766

www.jlcolombo.com.br

sac@jlcolombo.com.br

Rua José Augusto Colombo, 4080 - Monjolinho - Itajobi - SP - CEP: 15.842-215

MANUAL DO USUÁRIO



COLOMBO

EXAUSTOR



30 cm



40 cm



50 cm

INSTALAÇÃO

Antes de instalar o exaustor, por ser MONOVOLT (127V ou 220V), certifique-se que a tensão está correta.

Respeitando a distância mínima de 2,50m entre qualquer aparelho abaixo e a parte mais baixa do exaustor, faça um buraco na parede de tamanho aproximadamente 10cm maior que o modelo adquirido. Posicione o aparelho no centro do buraco (com a grade para o lado de fora do estabelecimento) e preencha a folga com cimento.

A ligação elétrica deve ser feita por um eletricitista para que fixe os cabos da forma mais apropriada para a situação.

Este aparelho é equipado com um terminal eqüipotencial () e um terra () que devem ser ligados corretamente por um eletricitista.

O espelho da chave deve ser fixado na caixa de passagem elétrica embutida na parede (caixa não inclusa).

Para ligar o aparelho na rede elétrica é necessária a utilização de um disjuntor bipolar apropriado (não incluso).


ATENÇÃO!

A instalação deste equipamento deve ser feita somente por profissionais qualificados. Desligue a chave geral da rede elétrica antes da instalação. Respeite os regulamentos de gás ao instalar o aparelho. Caso o equipamento seja instalado em cima de um equipamento à gás, tem que ter uma válvula para ligar e desligar o gás, instalados por profissionais da área e seguindo os regulamentos do mesmo.

ATENÇÃO!

Estes aparelhos destinam-se a ser utilizados em aplicações COMERCIAIS, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, padarias, etc., mas não para a produção contínua de alimentos.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

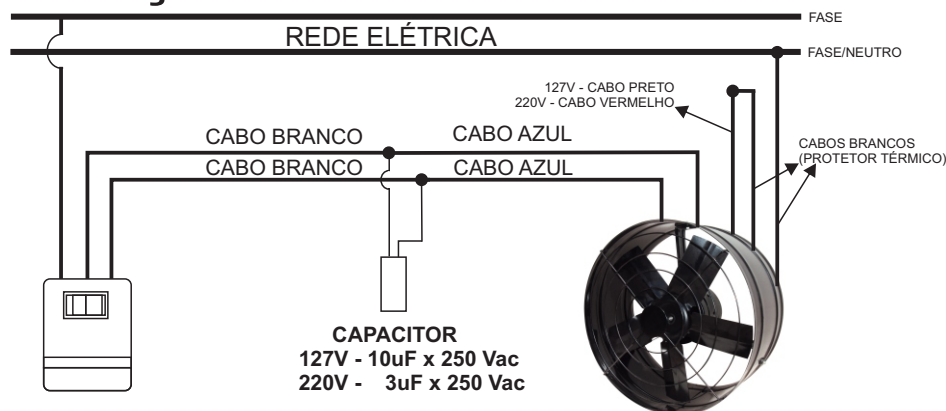

UTILIZAÇÃO

- Limpe periodicamente com um pano levemente umedecido para manter o funcionamento adequado do aparelho e a higiene do local;
- Nunca utilize jatos de água;
- Nunca flambe debaixo do exaustor;
- Quando o exaustor estiver em movimento e houver a necessidade de inverter o sentido de rotação, primeiro desligue o aparelho e aguarde sua parada completa;
- Cumpra os regulamentos de entrada e descarga de ar de exaustão;
- Respeite os requisitos de ventilação para os equipamentos da cozinha;
- O local deve haver entrada de ar adequada quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou qualquer outro combustível;
- É necessária uma atenção especial quando há outros aparelhos com fluidos expostos na mesma sala para evitar o refluxo de gases de combustão;
- Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções.

ATENÇÃO!

Antes de qualquer manutenção ou limpeza no exaustor, certifique-se de que está desconectado da rede elétrica.

ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

ATENÇÃO!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Modelo	30 cm		40 cm	
Tensão	127V	220V	127V	220V
Rotação	1780 RPM	1780 RPM	1750 RPM	1750 RPM
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potência	150 W	150 W	160 W	160 W
Isolação	CLASSE F			
Peso	6,500 Kg		7,500 Kg	